

## Betriebsanleitung / Technische Daten

### Wandheizpaneel WHE 170

Dieses Dokument beschreibt die Funktion und die Montage von Wandheizpaneelen und gibt wichtige Hinweise für einen sicherheitsgerechten Umgang bei der Montage und Inbetriebnahme. Beginnen Sie die Montage erst, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Anleitung technisch verstanden haben und führen sie die Arbeiten nur in der Reihenfolge aus, die diese Anleitung vorgibt!

#### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das in diesem Dokument beschriebene Wandheizelement der Type WHE ist ein elektrisch betriebenes Infrarotpaneel für den Innenbereich. Die Inbetriebnahme des Wandheizelementes ist nur in Verbindung mit einem Temperaturbegrenzer (Externes Thermostat) zulässig. Um den Ökodesign-Richtlinien zu entsprechen ist idealerweise ein Raumthermostat mit eingebautem Wochenprogramm und „Fenster-Offen-Erkennung“ zu empfehlen.

Eine andere Verwendung, als vorgehend beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Gefahren oder zur Zerstörung der Heizung führen. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie den Lieferanten oder Hersteller.

#### **Technische Daten:**

- Maße: 1100 x 200 x 20 (30\*) mm
- Leistung: 170 W  $\pm$  10%
- Schutzklasse: I Schutzleiter
- Schutzart: IP 20
- Stromaufnahme: 1,3 A
- Anschluss: 3 m Flachbandkabel und Stecker
- Farbe: weiss
- Gewicht: ca. 1,9 kg



\* Gerätetiefe inklusive Wandabstandshalter

#### **Wo Sie das Wandheizpaneel nicht verwenden dürfen:**

- Wandheizpaneele sind nicht zur Verwendung im Freien, sowie in nassen Räumen, wie Badezimmer, Duschen und dergl. bestimmt.

## **Vor der ersten Inbetriebnahme:**

- Überprüfen Sie das Thermotex-Heizpaneel auf sichtbare Beschädigungen und kontrollieren Sie das mitgelieferte Zubehör auf ihre Vollständigkeit.
- Bei Beschädigungen oder anderen Mängeln am Paneel wenden Sie sich an ihren Lieferanten, oder Hersteller.

## **Inbetriebnahme:**

- Das Infrarot-Paneel Heizsystem ist mit einem Anschlusskabel mit Flach-Netzstecker ausgestattet.
- Stecken Sie das Paneel über ein Steckdosenthermostat an das Netz. Zum Einstellen der Raumtemperatur lesen Sie bitte die dafür vorgesehene Gebrauchsanleitung. Heizung aus der Verpackung entnehmen, ausgebreitet auf einen ebenen Untergrund legen und den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Das Wandheizpaneel kann auch direkt an das Netz angeschlossen und über ein entsprechendes Raumthermostat gesteuert werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an eine Elektro-Fachkraft.

## **Beim Betrieb beachten/Sicherheitshinweise:**

- Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den nationalen elektrischen Bestimmungen und den einschlägigen örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
- Montagen und Inbetriebnahme ohne Schukostecker (fixe Installation an das Stromnetz) müssen von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden.
- Bei sichtbaren Mängeln an der Zuleitung, oder dem Heizpaneel darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Kundendienst informieren!
- Das Gerät besitzt einen integrierten Temperaturbegrenzer von 80°C als zusätzliche Sicherheit. Dies ist jedoch kein Ersatz für eine externe Temperaturregelung.
- Die in diesem Dokument beschriebenen Heizleiter wurden für eine Nennspannung von 230V / 50Hz konzipiert. Ein Betrieb bei abweichenden Nenndaten ist nicht zulässig.
- Zur Trennung der Heizungsanlage vom Netz ist eine allpolig schaltende Abschaltvorrichtung mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorzusehen.
- Die gesamte Heizanlage ist über einen allpolig schaltenden FI-Schutzschalter mit maximaler Auslöseempfindlichkeit von 30mA zu sichern.
- Alle Arbeiten an der Installation dürfen nur bei frei geschaltetem Netz durchgeführt werden. Es gelten alle Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten am Netz.
- Der Anschluss an das Stromnetz darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

# P. R. HAVENER

---

## Wärme für Kirchen

- Das Gerät kann an den Seitenteilen und an der Rückwand Temperaturen bis 50°C erreichen.
- Es ist deshalb darauf zu achten, dass angrenzende Teile dafür entsprechend geeignet sind.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind von dem Gerät fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.  
Vorausgesetzt, das Gerät wurde in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, oder die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Das Thermotex-Heizpaneel darf nur im montierten Zustand betrieben werden!
- Die Abstrahlfläche der Heizung muss mindestens 30 cm von allen Gegenständen entfernt sein.
- 

### **Montage:**

- Das Wandheizpaneel ist für die Montage in waagrechter, oder senkrechter Position an der Wand vorgesehen.  
Eine Deckenmontage ist auf Grund einer nicht vorhandenen Aushängesicherung unzulässig.
- An der Rückseite befinden sich Aufhänge Ösen, die sowohl eine waagrechte, als auch eine senkrechte Position ermöglichen (siehe Abb.1 und 2).
- Als Montagehilfe können Sie die mitgelieferte Bohrschablone verwenden (siehe Abb. 3).
- Das Wandheizpaneel kann direkt an die dafür vorgesehene Wand montiert werden.
- Durch das schlanke Design ist eine unauffällige Lösung möglich (siehe Abb. 4).
- Um die Effizienz des Wandheizpaneels zu erhöhen, können Sie die mitgelieferten Distanzhalter zur Montage verwenden.
- Dadurch wird die nach hinten strahlende Restwärme genutzt und als leichte Konfektion in den Raum weitergegeben (siehe Abb.5).
- Zur Anbringung des Wandheizpaneels verwenden Sie bitte die beigelegten Distanzhülsen, Dübel und Schrauben und die mitgelieferte Bohrschablone. Drehen Sie alle vier Schrauben in die Wand und lassen einen Abstand von ca. 2mm zwischen Schraube und Distanzhülse bzw. Wand.  
Nehmen Sie das Wandheizpaneel, drücken es an den Befestigungslöchern gegen die Wand und ziehen es leicht nach unten.

# P. R. HAVENER

Wärme für Kirchen



Abb.3



Abb.1

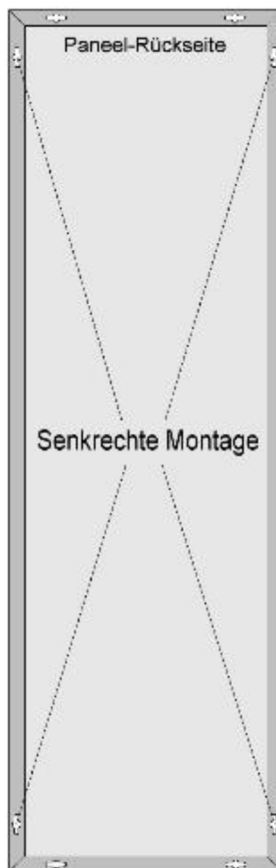


Abb. 2

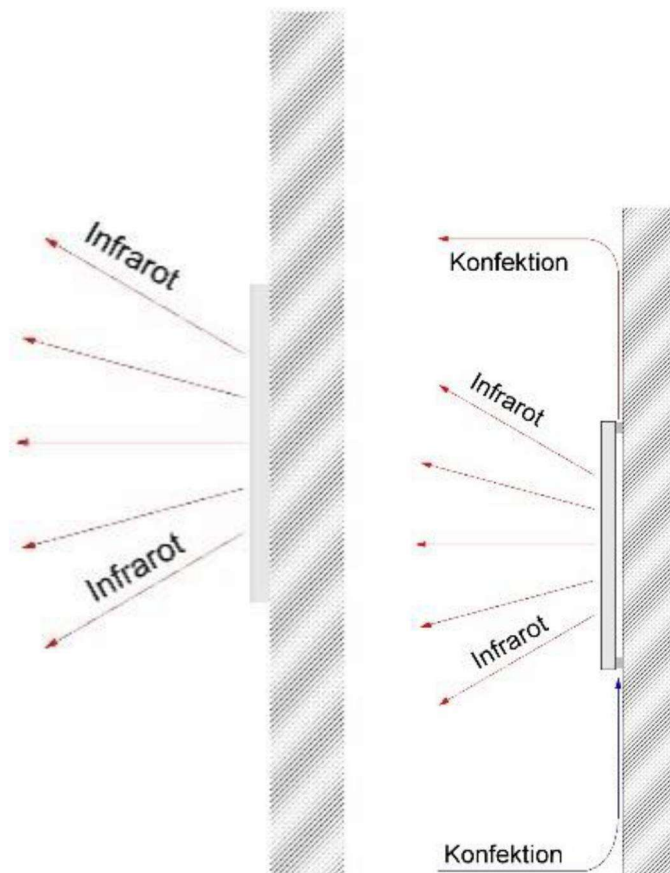


Abb. 4

Abb.5

## Symbolerklärung:



Dieses Symbol befindet sich bei allen Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung, bei denen Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften berücksichtigt werden.



Symbol für „Nicht abdecken“

## Reinigung:

- Das Wandheizpaneel muss vor dem Reinigen ausgeschaltet und abgekühlt sein.
- Die abgekühlte Oberfläche kann durch Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## Störungen:

- Wenn Ihr Heizpaneel keine Wärme abgibt, prüfen Sie bitte, ob die Einstellung am Raumtemperaturregler auf die gewünschte Temperatur eingestellt ist und/oder ob die Sicherung in Ordnung ist.
- Bei Störungen wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten, oder eine Elektrofachwerkstatt.

## Garantie:

- Der Lieferant gewährt für das Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie bezieht sich nicht auf die durch Transport, nachlässige Manipulation oder unsachgemäße Montage verursachten Mängel.

**Achtung: Nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führt zu Garantieverlust.**

## Entsorgung:

- Bitte entsorgen Sie das Heizpaneel gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

## Technische Änderung vorbehalten!